

NÁVOD K POUŽITÍ

Upozornění:

Rádio lze použít pouze ve vozech s napětím 12V. Při připojení k 24V dojde k poškození!!!

Radio se připojuje k audiosoustavě ve voze přes klasické evropské ISO konektory.

V případě odejmutého panelu – zařízení nefunguje.

Odejmutí panelu:

- Stiskem tlačítka "otevírání" (vpravo nahoře) se panel odklopí.
- Panelem posuňte doleva a přitáhněte k sobě jeho pravou stranu. Pro návrat zpět – obrácený postup
- Panel přenášejte v obalu (součást balení)

OBSAH BALENÍ:

Rádio

Dálkové ovládání

Externí mikrofon

Obal pro přenášení panelu

MENU jazyk – anglicky, francouzsky, španělsky, japonsky


FUNKCE:

Odnímatelný čelní panel, telefonní klávesnice na čelním panelu, CD/MP3 přehrávač za čelním panelem, 132x32 pixel LCD display. 7 volitelných barev podsvětlení displaye, Možnost Upgradu softwaru přes Bluetooth (bez demontáže)

BLUETOOTH HANDS FREE

Umožňuje spárování až pěti telefonů

Automatická synchronizace Vašeho telefonního adresáře ID volajícího, hlasové rozpoznávání, full duplex, potlačení echa, a okolního hluku, zobrazení výpisu hovorů, hlasové ovládání, provedení a ukončení hovoru, výběr jména či čísla volaného, ovládání hlasitosti, funkce mute

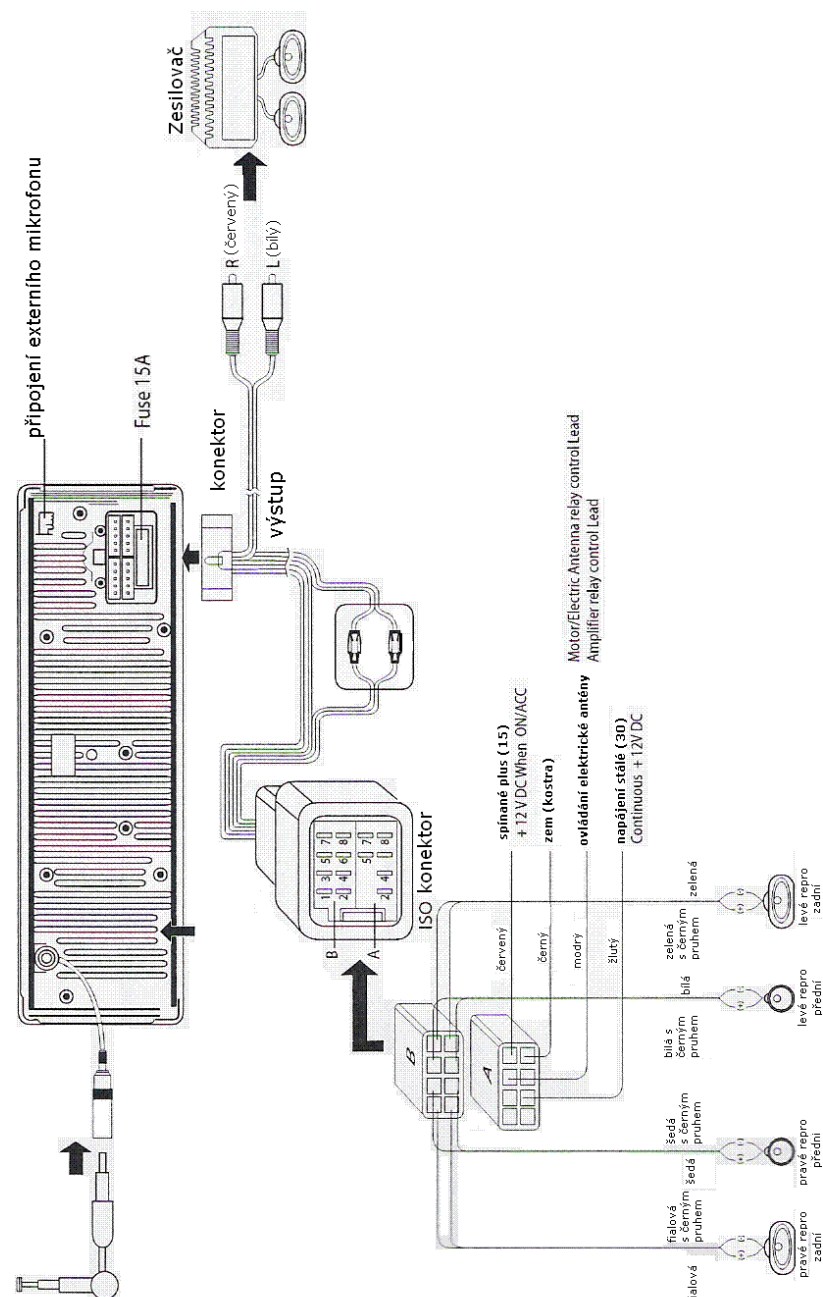

Dbejte na to, aby napětí stálých a spínaných 12V nebylo prohozené, jinak rádio nebude uchovávat žádné změny a budete muset po každém zapnutí vše opět nastavit.

FUNKCE:

AUDIO-

4x40W

RCA výstup na externí zesilovač

DSP – Classic, Rock, Pop, Flat

Basy /Výšky equalizér

Bas zesilovač

TUNER – RÁDIO

AM/FM RDS tuner, Počet paměťových předvoleb 18x FM, 12x AM

CD/CD-R/CD-RW/MP3 přehrávač

CD/MP3 volba náhodný výběr

CD/MP3 volba opakování

CD/MP3 volba intro

ID3 – zobrazení text info MP3

Vyhledávací menu a playlist



DÁLKOVÝ OVLADAČ

UMOŽŇUJE:

Vytáčení telefonního čísla (při přepnutí telefon)

Příjem a ukončení hovoru

Volbu skladeb, volbu stanic

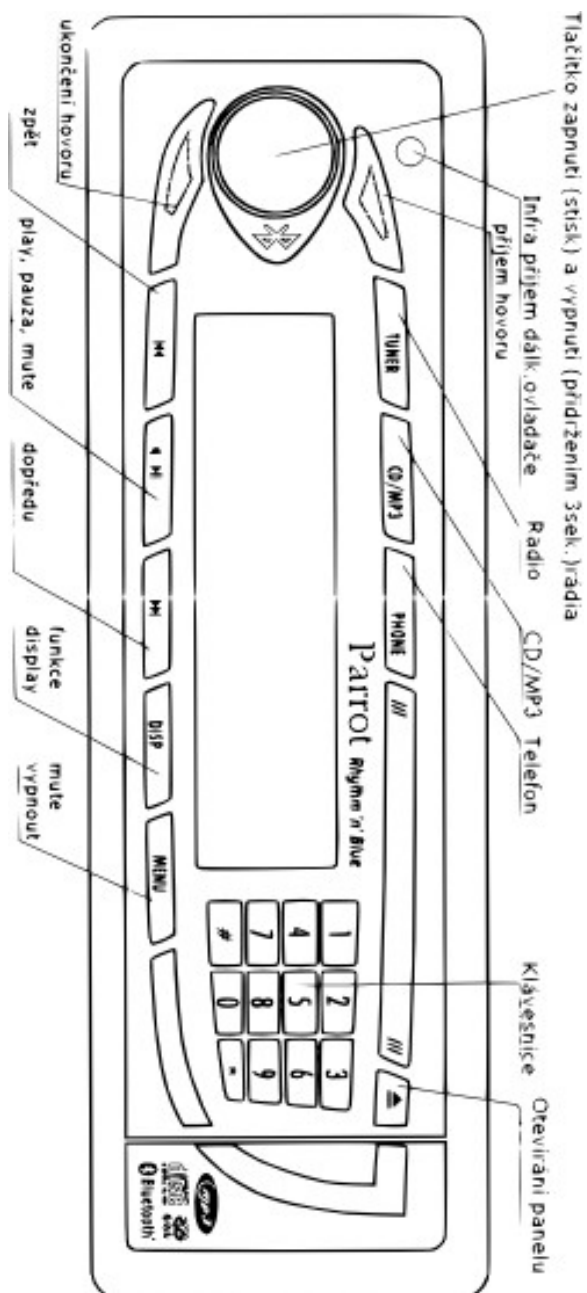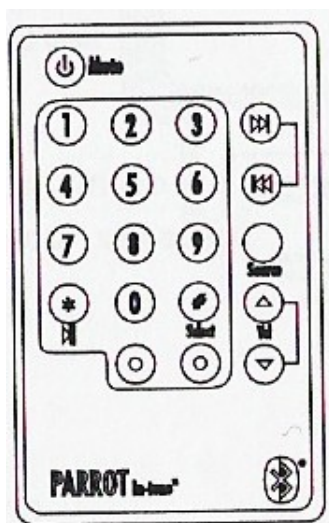

OVĽÁDÁNÍ RÁDIA

Stiskněte tlačítko radia (TUNER).

Pro vyhledávání stanic použijte tlačítka zpět a dopředu.

Systém automaticky vyhledává další dostupné stanice.

Pro uložení stiskněte tlačítko na klávesnici po dobu tří sekund.

Opětovné vyvolání uložené stanice provedte krátkým stiskem příslušného čísla na klávesnici. Číslo klávesy, pod kterou je stanice uložena, se zobrazí vedle názvu a nebo frekvence dané stanice.

OVĽÁDÁNÍ CD/MP3

Stiskněte tlačítko CD/MP3.

Pro vložení CD stiskněte tlačítko otevírání panelu. CD jemně zasuňte do mechaniky.

Pro pohyb mezi skladbami a pro výběr použijte tlačítka zpět a dopředu.

Pro přetáčení skladeb (urychlení) přidržte příslušné tlačítko (zpět, dopředu).

Při přehrávání MP3 – display zobrazuje název skladby, název alba, interpreta a čas.

Pro rychlý výběr skladby lze použít číselnou klávesnici na panelu.

OVĽÁDÁNÍ HANDS FREE SADY

Stiskněte tlačítko telefon (PHONE).

Pokud již máte připojený telefon, uvidíte na display informace o stavu signálu a baterie telefonu.

Stiskem tlačítka zapnutí rozbalíte váš telefonní seznam.

Pohybem v ABECEDĚ vyberte počáteční písmeno jména kontaktu.

-opětovným stiskem tlačítka zapnutí rozbalíte info o kontaktu, pokud u něj máte uloženo více tel.čísels, lze mezi nimi listovat.

-pokud po výběru jména stisknete tlačítko příjmu hovoru (zelené) začne HF sada ihned vytáčet hlavní tel. číslo kontaktu.

Pro zobrazení výpisu hovoru (zmeškané, příchozí, odchozí hovory) stiskněte tlačítko zapnutí. V případě přímé volby neuloženého čísla – použijte klávesnici na panelu a nebo dálkovém ovladači.

POPIS MENU RÁDIA

Stiskněte tlačítko MENU

V tomto MENU lze nastavit veškeré základní funkce rádia.

Otáčením tlačítka zapnutí a stiskem pro rozbalení dalšího MENU.

Pro vložení CD stiskněte tlačítko otevírání panelu. CD jemně zasuňte do mechaniky.


Pro pohyb mezi skladbami a pro výběr použijte tlačítka zpět a dopředu.

Pro přetáčení skladeb (urychlení) přidržte příslušné tlačítko (zpět, dopředu).

Při přehrávání MP3 – display zobrazuje název skladby, název alba, interpreta a čas.

Pro rychlý výběr skladby lze použít číselnou klávesnici na panelu nebo dálkového ovladače.

CD/MP3

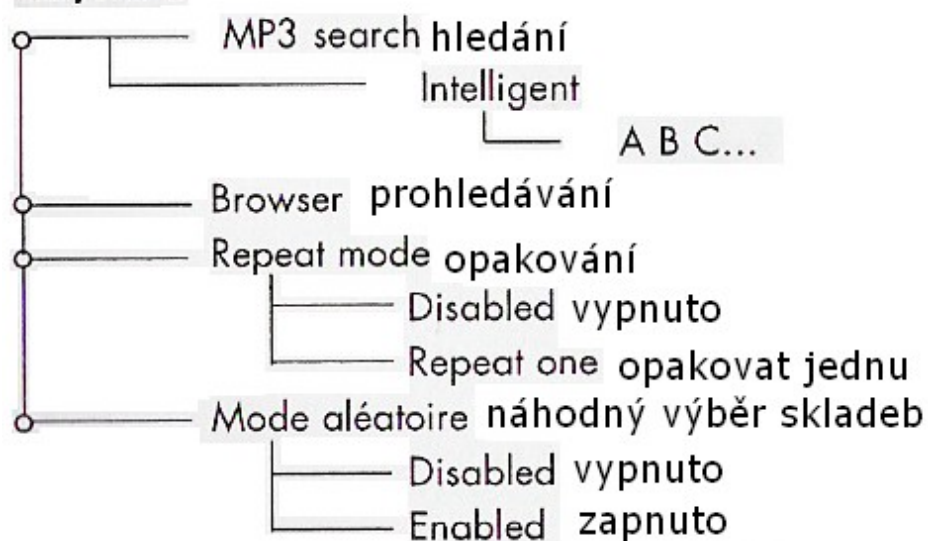

POPIS FUNKCE RDS



Funkce RDS (RDS scan) umožňuje zobrazení jména radiostanice a automatické vyhledávání a přelazení silnějšího a stabilnějšího signálu stanice.

Funkce (RDS TP) tato funkce umožňuje poslouchat informace o počasí a dopravě.

Funkce (RDS TA) pokud se v éteru objeví nějaká informace o dopravě – rádio automaticky přepne na TUNER a pustí info do reproduktorů.



- **Tuner** pro rozbalení podmenu stiskněte tlačítko zapnutí

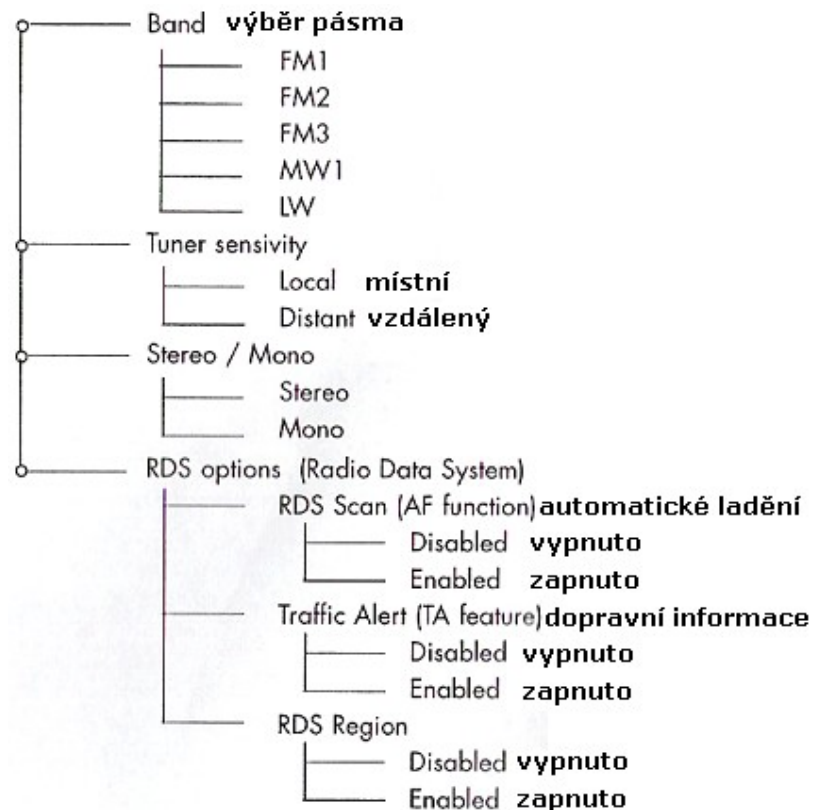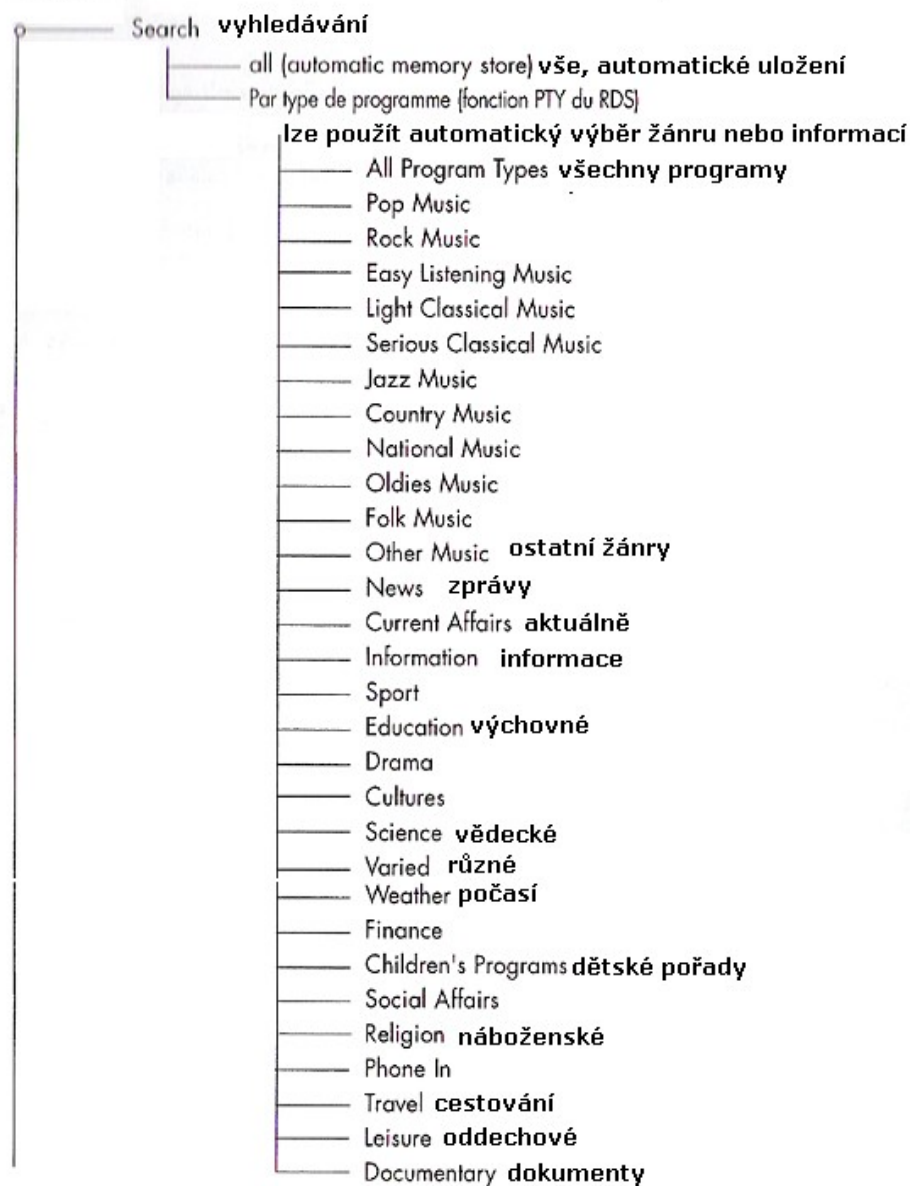

BLUETOOTH

V tomto MENU můžete ovládat veškeré nastavení BLUETOOTH, jako ovládání telefonního seznamu, přidávání hlasových pokynů, ovládání displeje, jazyku. Procházení tel.seznamu na rádiu.

Výpis hovorů – (zmeškané, příchozí, odchozí hovory)

Nastavení v podadresáři:


Po spárování telefonu se na display objeví BLUETOOTH jméno telefonu.

Lze nastavit automatické přijetí hovoru.

Pro některé telefony se musí před párováním nastavit na rádiu v MENU BLUETOOTH speciální mód.

Uvedené telefony naleznete na přiložené tabulce kompatibility.

Bluetooth

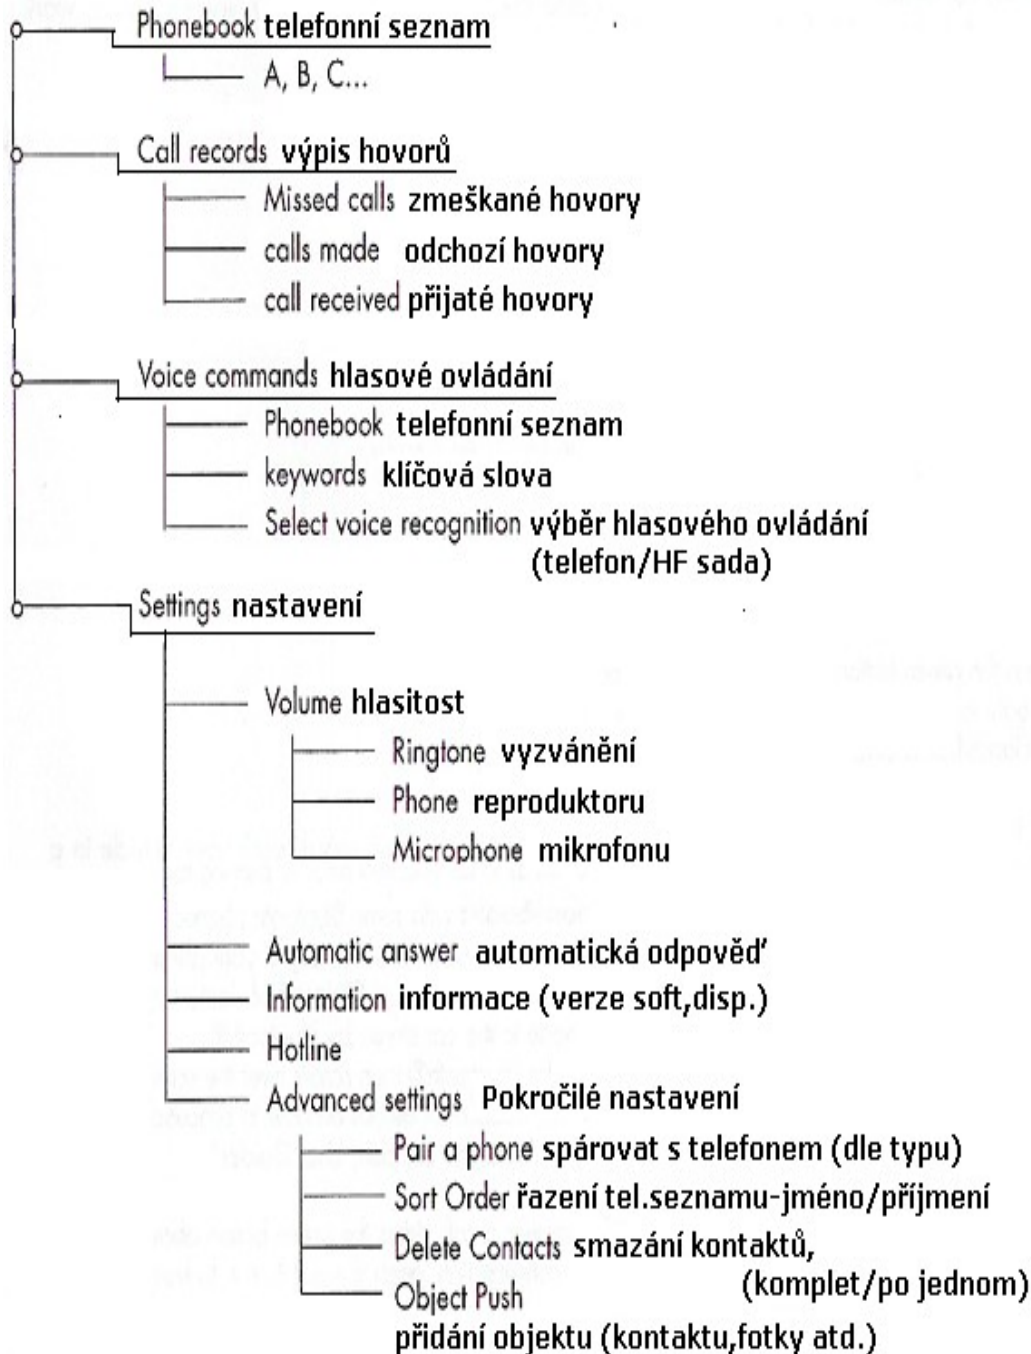

PÁROVÁNÍ

Nejdříve je třeba telefon s CK5100 spárovat..

Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu
Vyhledejte Bt zařízení, vyberte CK 5100.

Jakmile je CK 5100 detekován objeví se na Vašem telefonu:

Nalezen PARROT CK5100 V.....

Zadejte párovací kód 1234 a potvrďte.

Průběh párování se zobrazí na displayi HF sady

« Succesful pairing ».

CK5100 naváže spojení s telefonem.

Po spojení se na displayi objeví např:

< T610 >

S některými typy mob. Telefonů se na displayi objeví jméno telefonu (držitel), stav baterie a signálu.

Menu jsou nyní přístupná a jejich názvy jsou vyslovována HF sadou.

Jakmile jste připojeni můžete sadu používat pro komunikaci.

Manuální volba čísla: navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte, nebo použijte klávesnici na panelu, na dálkovém ovladači.

Hlasové vytáčení: (po namluvení v MENU hlasové ovládání)
stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného.
Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

Příjem hovoru: Stiskněte zelené tlačítko.

Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko

Dva hovory na lince: U druhého příchozího hovoru uslyšíte signál.

- Stlačte zelené tlačítko jednou pro příjem nového hovoru.
- Stlačte zelené tlačítko jednou pro přepnutí na první hovor.
- Pro ukončení komunikace stiskněte červené tlačítko.

Diskrétní hovor: Kdykoli můžete přenést hovor do telefonu. Stačí stisknout zelené tlačítko kdykoli během hovoru. Nebo na telefonu stisknete „menu“ vyberte „telefon“. Po ukončení hovoru se zvuk automaticky přeměruje opět do sady.
(Neplatí v případě dvou hovorů na lince)

SYNCHRONIZACE TELEFONNÍHO SEZNAMU

S některými telefony se tel.seznam automaticky synchronizuje (přenesení do paměti tel.rádia a můžete jím následně listovat a ukládat hlasové příkazy atd.)

Pro seznam a kompatibilitu telefonů si pozorně přečtěte přiloženou tabulku kompatibility – zde naleznete 95% telefonů a výpis jejich funkcí s rádiem.


Uskutečnění tel. hovoru z adresáře

Můžete uskutečnit hovor přímo z tel. adresáře HF sady. Vyberte MENU PHONE a potvrďte tlačítko zapnutí - pak otáčením ovládacího kolečka písmeno a jeho stisknutím potvrďte



Pokud je k dispozici více tel. čísel pro toto jméno, vyberte otáčením ovl. kolečka požadované číslo a potvrďte. Stiskem zeleného tlačítka uskutečnete hovor.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

 **Voice command**

Toto menu ovládá hlasové příkazy PARROT CK 5100. Je rozděleno na tři části : tel. Adresář, klíčová slova, výběr zdroje hlasových příkazů.

Phone book
Key words
Select voice recogn

Telefonní adresář

Přidání hlasového příkazu ke jménu: vyberte písmeno, pak vyberte

C D E

jméno v seznamu stiskem ovládacího tlačítka. Postupujte dle instrukcí zobrazovaných na displayi ovládacího panelu.

Jakmile je příkaz definován objeví se na displayi nalevo od jména symbol hlas. příkazu.

Klíčová slova

V sadě PARROT CK 5100 jsou předdefinována následující klíčová slova: phone (volej), hang-up(zavěš), home(domů), work(práce), cellular(mobil), other(ostatní), general(obecný).

Phone : toto klíčové slovo umožňuje provést nebo přijmout tel. hovor bez stisku tlačítek sady či tel..

Hang-up : toto klíčové slovo umožňuje ukončit tel. hovor bez stisku tlačítek sady či tel.


Home, work, cellular, other, general : tato klíčová slova umožňují definovat několik tel čísel uložených pod jedním jménem.

Proces učení klíčových slov je stejný jako pro tel. adresář.

Voice recognition selection

Toto menu o umožňuje výběr zdroje hlas. Příkazů buď z HF sady či mobilního telefonu

přednostní nastavení

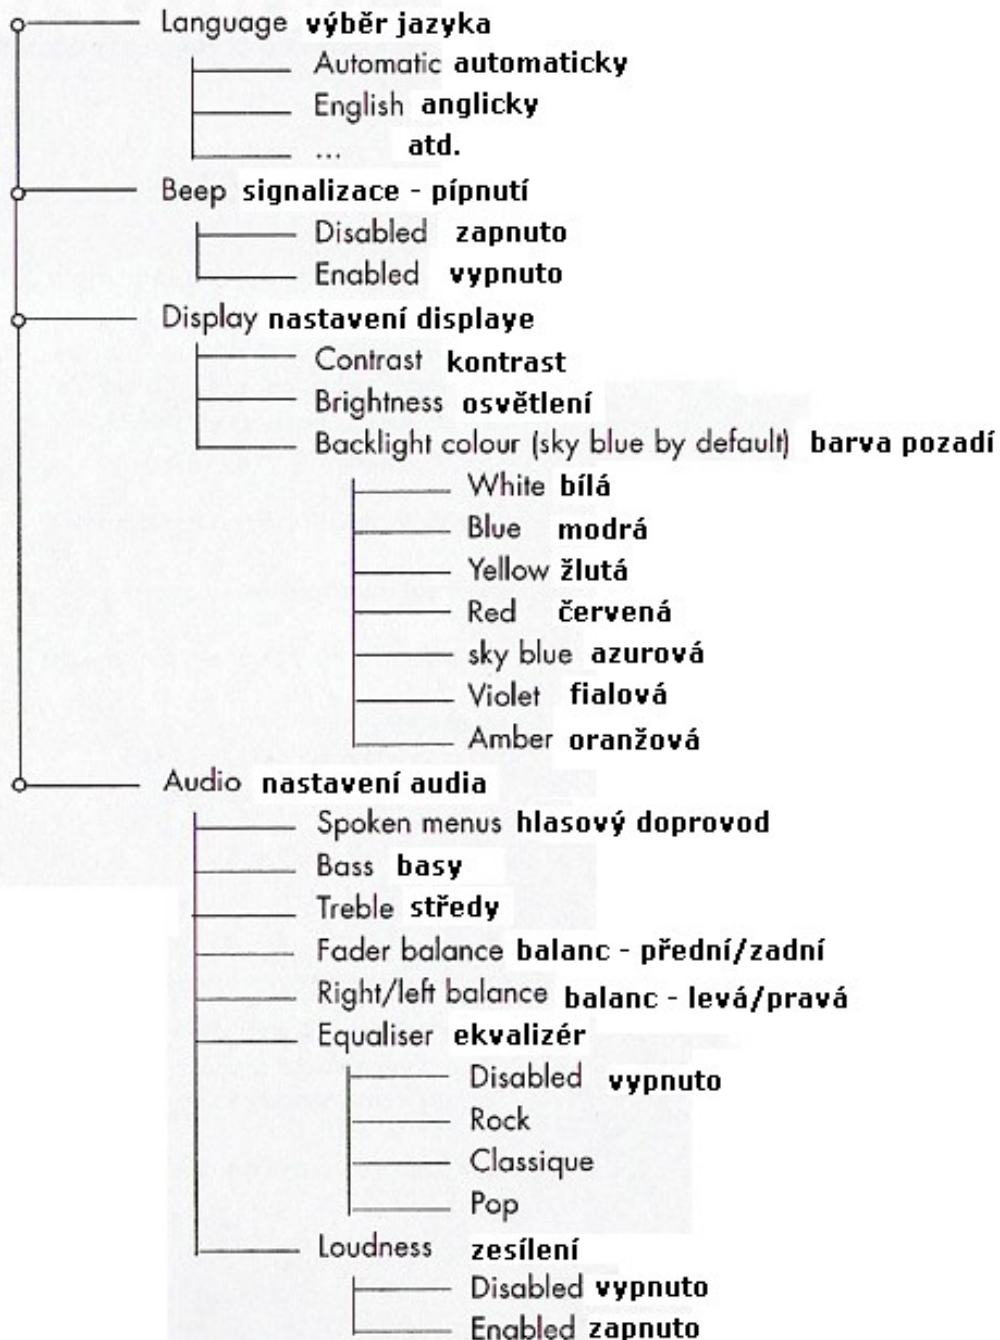

Bezpečnostní opatření

Prevence

Určeno pouze pro napětí 12V s negativním pólem na karoserii. Pokud vyměňujete pojistku, použijte pouze doporučenou hodnotu, vyšší hodnota proudu může poškodit zařízení. Nikdy nerozebírejte zařízení, může dojít k jeho poškození a v případě závady nebude uznána záruka. Paprsek Laserového oka může poškodit Váš zrak, proto neotáčejte proti očím.

Ujistěte se že do CD slotu nejsou vloženy žádné cizí objekty. Pokud vozidlo bylo dlouhodobě vystaveno velmi nízké nebo velmi vysoké teplotě -4 + 40st.C Vyčkejte se zapnutím zařízení na stabilizaci teploty na hodnotu mezi 10-30st.C.

Hlasitost rádia by měla být nastavena tak aby jste slyšeli hluk z vně automobilu (např. sirénu sanitky)

Pokyny k CD

Přehrávání poškozeného a špinavého CD může způsobovat „skákání“ a přerušovanou reprodukci. Vkládejte popsanou stranou vzhůru. Nedotýkejte se nepotištěné strany. Nevystavujte CD extrémním teplotám a horké CD nekládejte do mechaniky. Nikdy nepoužívejte 3" CD nebo jiná nestandardních velikostí

Uživatelská příručka JEDNOTLIVÉ POPISY PÁROVÁNÍ DLE TYPŮ TELEFONŮ

-NOKIA 6310, 6310i, 8910, 7220
-NOKIA 3650, 6230, 6820, 6600,N GAGE
-ERICSSON R520,T39,T68 a T68i,
-PHILIPS FISIO 820
-SIEMENS S55, S56, SX1
-SONY ERICSSON P800,P900
-SONY ERICSSON T610,T630, Z600,Z1010
-XDA/MDA II (Qtec 2020)
-OSTATNÍ ZDE NEUVEDENÉ TELEFONY MAJÍ OBDOBNÝ ZPŮSOB PÁROVÁNÍ.
PODROBNOSTI NALEZNETE V UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE K VAŠEMU TELEFONU.

Sada PARROT se umí spárovat až s pěti telefony. Další telefony mohou být párovány až po vymazání z paměti.

Se sadou komunikuje j jeden moment vždy pouze jedno zařízení. sada nejprve hledá uživatele který komunikoval se sadou poslední a pak dle poř. místa v paměti.
(toto platí pokud není nastavena priorita uživatele) viz. návod)

VŠEOBECNĚ – DŮLEŽITÉ!!

Zapněte Váš mobil, pootočte klíčkem v zapalování, aby jste zapnul okruh Parrota a audio systému. Zapněte Rádio PARROT – Stiskněte tlačítko nalistujte na displeji MENU – BLUETOOTH – SETTINGS – potvrďte – „advanced settings“ – potvrďte – „pair with phone“ – potvrďte a vyberte druh Vašeho přístroje – pokud nebude v seznamu – použijte položku „GENERAL“ nebo OTHER PHONES – HF sada je nyní uvedena do párovacího módu.

Párování s NOKIA 6310, 6310i, 8910

Provedte následující operace:

- V menu telefonu nalistujte položku Bluetooth a zvolte „Aktivovat Bluetooth“. Dále zvolte položku „Vyhledat audio zařízení“
- Na displayi se objeví Parrot CK V..., potvrďte volbu.
- Systém požádá o heslo. Zadejte „1234“ a potvrďte.

Od této chvíle jsou zařízení propojena a při volbě hovoru v telefonu, slyšíte zvuk z reproduktorů vozidla. Pokaždé když zapnete zapalování Vás Parrot požádá o potvrzení připojení na telefonu. Aby jste nemuseli provádět autorizaci pokaždé, navolte v menu telefonu položku Bluetooth, dále: „párovaná zařízení“, potvrďte, zvolte Parrot Ck V.. -> Možnosti -> Vyžadovat autorizaci připojení -> Ne a potvrďte.

Pro podrobnosti se podívejte do návodu k Nokii.

Učení jmen

Existují dva způsoby učení jmen ve Vašem seznamu. První namluvení přímo přes telefon, druhý přes mikrofon HF sady. (viz. Manuál – „**VOICE COMMAND**“) Tento způsob doporučujeme, protože mikrofon HF budete používat v provozu.

Namluvení hlasových záznamů přes telefon naleznete v návodu k použití Vašeho telefonu. Max 10 čísel.

Namluvení hlasových záznamů přes HF

Tato fáze je důležitá pro spolehlivou činnost Vašeho HF. Proto dodržte prosím následující pokyny:
Mluvte nahlas a přirozeně.
Nahrávejte mimo hlučné prostředí.
Vypněte rádio a ventilaci v autě.
Zavřete okna a dveře.

- Vyhledejte seznamu osobu, které chcete přiřadit hlasové vytáčení.
- V Detailech najdete položku Přidat záznam. Zvolte a Start. Vyslovte jméno.
- Pro vymazání najdete v Detailech položku Hlas záznam, potvrďte. Příkazem „Změnit“ můžete záznam upravit, nebo vymazat.

Komunikace

Manuální volba čísla: navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte, LZE TAKÉ POŽÍTK NUMERICKOU KLÁVESNICI NA PANELU A NEBO NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Hlasové vytáčení: stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného. Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

Příjem hovoru: Stiskněte zelené tlačítko.

Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko

Dva hovory na lince: U druhého příchozího hovoru uslyšíte signál.

- Stlačte zelené tlačítko jednou pro příjem nového hovoru.
- Stlačte zelené tlačítko jednou pro přepnutí na první hovor.
- Pro ukončení komunikace stiskněte červené tlačítko.

Diskrétní hovor: Kdykoli můžete přenést hovor do telefonu. Stačí stisknout zelené tlačítko kdykoli během hovoru. Nebo na telefonu stisknete „menu“ vyberte „telefon“. Po ukončení hovoru se zvuk automaticky přesměruje opět do sady. (Neplatí v případě dvou hovorů na lince)

Hlasitost hovoru můžete kdykoli nastavit pomocí ovládačů hlasitosti na Vašem telefonu.

Párování s NOKIA 3650, N-GAGE, 6600,6650

Provedte následující operace:

Menu – připojení – otevřít – Bluetooth – otevřít

Bluetooth – zapnuto

- šipkou doprava – zobrazí se všechna přiřazená připojení
- volby – Nový autent. Přístroj – zvolit
- další přístroje – zvolit – hledají se přístroje
- telefon zobrazí všechna dostupná bluetooth zařízení
- nalezne PARROT CK v,.. – volby
- najedte šipkou na Parrot CK – zvolit
- kód pro Parrot CK – 1234 –zvolit – připojeno

Důležité!!!

- aktivujte automatické připojení
- menu - připojení – bluetooth – PARROT CK v,..- zvolit
- ověřený – „SPOJENÍ PROBĚHNE AUTOMATICKY BEZ POTVRZENÍ
- CHCETE POKRAČOVAT?“ – zvolit

Hlasové vytáčení: (viz. Manuál – „VOICE COMMAND“)

- všechna telefonní čísla ze sim karty musí být převedena do menu – kontakty
- menu – sim – volby – otevřít – kontakty – otevřít
- vyberete číslo ke kterému chcete přidat hlasovou jmenovku
- volby – přidat hlasový záznam – zvolit – stiskněte start a mluďte

Komunikace

Manuální volba čísla: navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte, LZE TAKÉ POŽÍTK NUMERICKOU KLÁVESNICI NA PANELU A NEBO NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Hlasové vytáčení: stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného. Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

Příjem hovoru: Stiskněte zelené tlačítko.

Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko

Párování s MDA/XDA2

Provedte následující operace:

Dnes – nastavení – systém – Bluetooth – zapnout
Spárovaná zařízení – nový (vyhledá se)
- párovací kód – 1234
- potvrdit přiřazení profilu.

Aktivace bluetooth sluchátka na ploše.

Příjem/ukončení hovoru – tlačítko sady.

(XDA zatím neumožňuje hlasové vytáčení)

Párování s SIEMENS S 55

Provedte následující operace:

Stiskněte „menu“ – „nastavení“ – „výměna dat“ – „Bluetooth“ – „aktivovat“ – „vybrat“

„Bluetooth“ – „hledám...“

Vyberte a potvrďte « příslušenství » a počkejte.

Zobrazí se « Nalezen Parrot CK V...» potvrďte a vyberte.

Zobrazí se « Zadejte PIN pro Parrot CK » zvolte 1234 a potvrďte
Zobrazí se « hands free proveřeno » úspěšné spárování bude potvrzeno pípnutím.

Komunikace

Manuální volba čísla: navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte spojení se sadou zeleným tlačítkem. LZE TAKÉ POŽÍTK NUMERICKOU KLÁVESNICI NA PANELU A NEBO NA DÁLKOVÉM OVLADAČI.

Učení jmen: (viz. Manuál – „VOICE COMMAND“)

podržte červené tlačítko na sadě – zobrazí se vám telefonní seznam – vyberte jméno – a přidejte hlasový záznam.

Hlasové vytáčení: stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného. Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

Příjem hovoru: Stiskněte zelené tlačítko.

Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko

Párování s ERICSSON R520, T39, T68, T610, T630, P800, Z1010, Z600

Menu – „doplňky“ – „bluetooth“ – „provozní režim“ – „zapnout“
Nebo:

Menu „Připojit“ potvrďte, zobrazí „Bluetooth“ – potvrďte, zobrazí se „Spárovaná zařízení“ – potvrďte, vyberte „Přidat zařízení“ – potvrďte, vyberte „telefon zahájí“ – potvrďte, vyberte „Náhlavní souprava“ – potvrďte, zobrazí se:

- „připravte náhlavní soupravu“ to se zobrazí u všech ER **R520, T39 a T68 a T68i** do SW verzí R4 včetně.
- „připravte Hands Free“ to platí pro ER T68i vyšších verzí

potvrďte, zobrazí se „vyhledává se“. Zobrazí se „Parrot CK V...“ potvrďte.
„Přidejte ke spárovaným zařízením“ – potvrďte, „ Klíč“ 1234 a potvrďte.
Spárování úspěšné. Potvrďte jméno „PARROT CK V...“.
Při prvním párování probíhá synchronizace přibližně až 5 min. Při dalších přihlášení zlomky sekund.

Další informace najdete [zde](#):

Pro tištěnou podobu v **Učení jmen** v pravém sloupci

Párování pro Sony Ericsson P800

- Vyberte v menu – control panel – communication – bluetooth – settings – operation – „ON“
- Receiving items (always receive)
- Bluetooth – vybrat „add“ (vyhledá zařízení)
- nalezne „PARROT CK V...“ – vybrat
- klíč – 1234 – potvrďte
- phone allowed without confirm.
-

Stávající verze se nesynchronizuje s PARROT CK3000!!!

Lze využívat všechny hlasové příkazy telefonu,

(viz. Manuál – „**VOICE COMMAND**“)

Přijmout a hlasově vytáčet hovor po stisknutí komunikačního tlačítka na sadě.

Nelze vytáčet poslední volané číslo.

Oznámí kdo volá, (pokud je uložen v hlasovém vytáčení)

Při příchozím hovoru zvoní pouze telefon.

Sony Ericsson T610, Z1010, Z710,Z600

- Vyberte v menu – připojitelnost – vybrat – bluetooth – handsfree – vybrat
- přidat HF pro použití s telefonem – vybrat
- hledají se zařízení handsfree
- bylo nalezeno „PARROT CK V...“ – vybrat
- klíč – 1234 – potvrďte

Ovládání je stejné jako u Ericsson t39

- menu – připojitelnost – příslušenství – parot menu
- teprve po zvolení PARROT MENU – dojde k synchronizaci

Učení jmen (platí pro všechny ERICSSON a SONY ERICSSON): (viz. Manuál – „VOICE COMMAND“)

Tato část je pro správnou funkčnost hlasového ovládání velmi důležitá.

Spolehlivost hlasového ovládání závisí na kvalitě nahrávky. Proto dodržujte následující doporučení:

Mluvte čistým a přirozeným hlasem

Nahrávejte na tichém místě.

Vypněte rádio, topení či klimatizaci

Pro přiřazení hlasového záznamu Vyhledejte v telefonu

„Příslušenství-Parrot Menu-Phonebook-List“. „adresar“Vyberte jméno a přiřadte záznam.

Ozve se - „stiskněte YES (zelené tlačítko na telefonu) a vyslovte zobrazené jméno“ (vyslovte jméno) třeba Novák

Uslyšíte následující: Stiskněte YES a zopakujte (sada Vám přehraje

Vaším hlasem již uložené jméno)

Stiskněte Yes a zopakujte jméno

Ovládání hovoru:

1).Manuální volba čísla: zvolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte.

2a). Hlasové vytáčení: stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu vyslovte jméno volaného. . Sada zopakuje jméno a provede vytočení.

2b). Hlasové ovládání: (viz. Manuál – „**VOICE COMMAND**“) s využitím klíčových příkazů

Příkazy nastavíte v Menu – Připojit-Příslušenství-Parrot menu-Parametry – Klíč.slova a namluvte příkazy k zavolat a zavěsit. Ozve se „stiskněte YES a vyslovte zobrazené slovo“ stisknete, vyslovíte a ozve se požadavek pro zopakování jako při učení jmen. V menu hlas.ovládání aktivujte Hlasové ovládání –„zap/vyp“

Vyslovte klíčové slovo, ozve se pípnutí-po té vyslovte jméno volaného. Pokud je v adresáři telefonu pod jménem uloženo více telefonních čísel-vyčkejte pípnutí a po té specifikujte číslo. „mobil, domů nebo práce.

Ukončení hovoru:

- 1.Stiskněte červené tlačítko
- 2.Ukončete na telefonu
- 3.Vyslovte klíčové slovo pro ukončení hovoru

Příjem hovoru:

- 1.Stiskněte zelené tlačítko
- 2.Vyslovte klíčové slovo pro příjem hovoru

Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte stlačené zelené tlačítko.

Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko

Diskrétní hovor: v průběhu hovoru

Pro Ericsson T68, R520: stiskněte Volby-přesuň zvuk-ze sady do telefonu“

Pro Ericsson T39 vyberte-probíhající hovor- přesuň zvuk-ze sady do telefonu nebo z telefonu do sady

Práce s MENU

Ericsson R520,T39,T68

Vyberte menu „Připojit-Příslušenství-Parrot CK3000“.Zde najdete Submenu pro nastavení Parrot.

Skládá se z:

Phonebook, Parameters, Voice recognition, Erase the memory Adresář, Parametry, Hlasové ovládání, vymazání paměti

Phone book:„adresar“

List: zobrazí seznam jmen v seznamu. Jména s přiřazeným hlasovým záznamem jsou označeny *
Pro Přidání hlas. Záznamu nebo změnu vyberte a potvrďte.

Search: umožňuje hledání jmen

Parameters: „parametry“

Volume:„hlasitost“ umožňuje nastavit hlasitost sady.

Autoanswer: „automatická odpověď“ umožňuje nastavení automatického přijetí hovoru

User:„uživatel“ Pokud je s PARROT spárováno několik telefonů, umožňuje nastavení telefonu s prioritou.

Caller ID: - „IDvolajícího“

Yes, No-nastaví při příchozím hovoru identifikaci volajícího, pokud je číslu hlasový záznam přiřazen, sada ho přehraje.

Voice recognition:„Hlasové záznamy“

Tel Nr:

Klíčová slova pro volání: domů, do práce, mobil.

Keywords: „klíčová slova“

Klíčová slova jsou: **Phone** - „telefon“ a „**Hang Up** – „zavěsit“ Jsou přednahrána v systému

Wordspotting:„Hlasové ovládání“

Umožňuje užití klíčových slov pro přijetí či ukončení hovoru

Aktivováno : užití slov a tlačítek

Deaktivováno: užití pouze tlačítek

Erasing the Memory:Vymaže kompletně paměť sady. Po té je nutno provést opět párovací sekvenci

ATEST
8SD
2825

Záruční list

Výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR pod číslem 2825

Na HF sadu PARROT CK 5100 je poskytována záruční doba 24 měsíců. Reklamacce musí být prováděna u autorizovaného prodejce. Veškeré reklamace a jejich vyřízení se řídí platnými zákony ČR.

Uživateli PARROT CK 5100 rhythm and Blue garantujeme při změně telefonu do 6 měsíců po zakoupení sady upgrade SW Parrot na nový typ telefonu zdarma. Následné upgrady budou zpoplatněny částkou 300,- Kč.

Verze SW PARROT.....

N/S KOD- radio.....

Datum prodeje:.....

Datum instalace:.....


Datum přehrání soft:.....

(pro aktualizaci soft. zdarma-poprvé – musí být záruční list řádně vyplněn včetně razítka instalační firmy)

Razítko instal. Střediska:.....

Instalační a uživatelská příručka PARROT CK 5100 Rhythm a Blue

Autorádio s CD/MP3 a integrovanou HF sadou PARROT

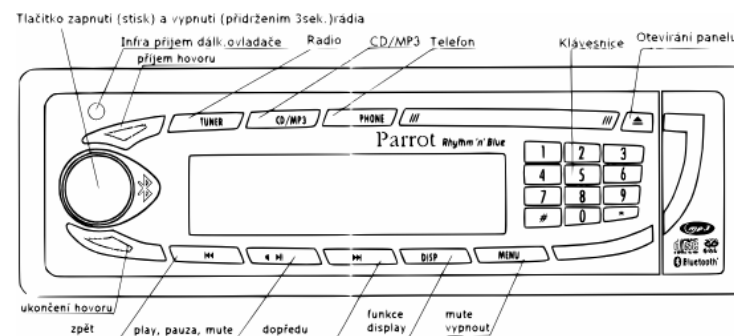

Dovoz a distribuce : Profitec Group s.r.o.